

7. オプション

7-1 吸気セット


- (1) 吸気セットはワンタッチ継ぎ手、吸気チューブ、逆流防止弁、吸気調整器より構成されています。
- (2) ファインバブル発生器にワンタッチ継ぎ手をしっかりとねじ込んでください。
- (3) 逆流防止弁と吸気調整器を空気の流れ方向に注意して接続して下さい。吸気チューブは適当な長さに切断して接続して下さい。

⚠ 注意

* 逆流防止弁は突発的な逆流を防止するためのものです。吸気チューブ先端より漏水が起る恐れがある場合には、吸気チューブ先端を液面よりも高い位置に設定してください。

7-2 フローメータ

フローメータの流れ方向に注意し、吸気チューブで接続して下さい。吸気量の調整は吸気調整器で行います。フローメータのつまみ調整部は常に全開にして下さい。

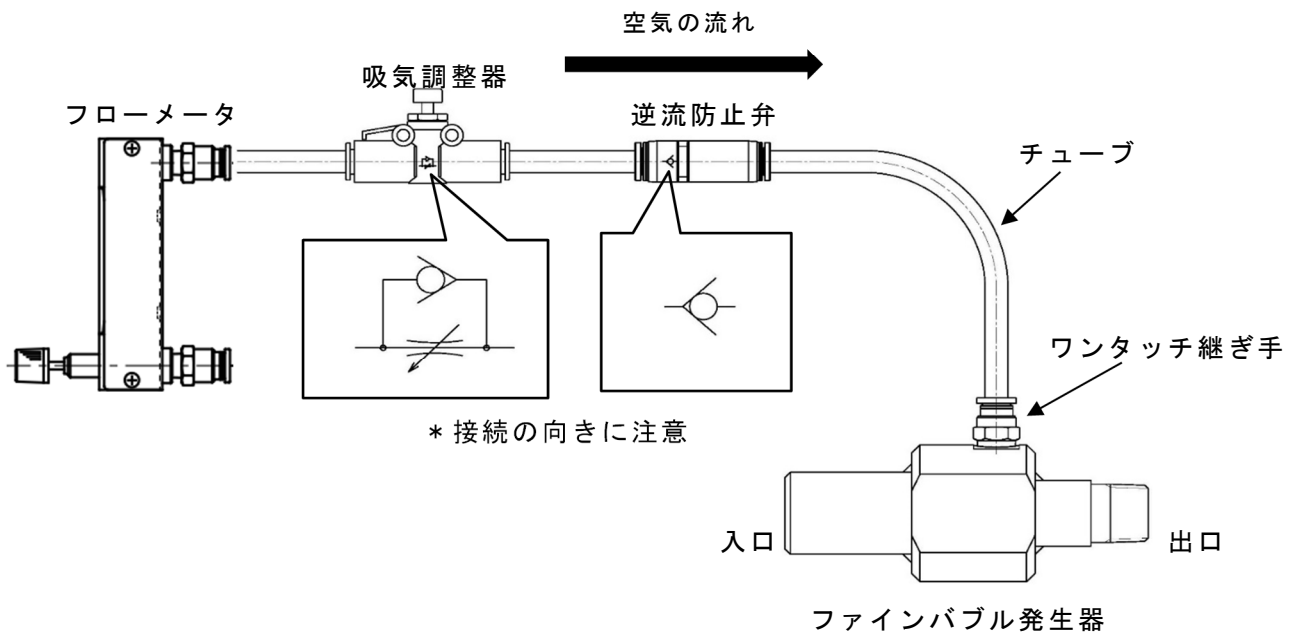

オプション組立略図

7-3 ワンタッチ継ぎ手の操作

(1) チューブの装着

チューブ先端を直角にカットし、ワンタッチ継ぎ手にチューブを奥まで差し込みます。
チューブがしっかり固定されていることを確認してください。

(2) チューブの取り外し

ワンタッチ継ぎ手のリング部を押し込みながらチューブを引き抜いてください。

